SAMSUNG

GT-E2200
Manuale dell'utente

- Alcune informazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I servizi forniti da terzi potrebbero essere annullati o interrotti in qualsiasi momento. Samsung non richiede o non dà garanzia che tutti i contenuti ed i servizi resteranno disponibili per un determinato periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni programmi software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061S
Italian. 01/2013. Rev. 1.0

Componenti

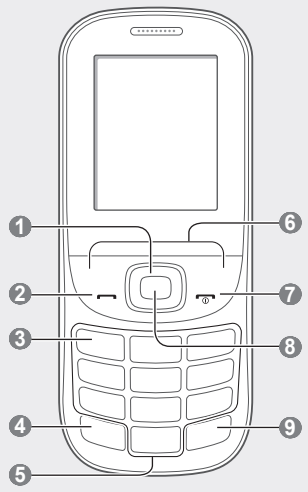

1 **Tasto direzionale**
Nella schermata di standby, consente di accedere ai menu scelti dall'utente (se la barra dei collegamenti non è attiva); nel Menu principale, potete scorrere tra le opzioni del menu
I menu predefiniti potrebbero differire in base al gestore telefonico

2 **Tasto Composizione**
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

3 **Tasto Segreteria telefonica**
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendo premuto il tasto)

4 **Tasto blocco tastiera**
Nella schermata di standby, consente di bloccare o sbloccare la tastiera (tenendo premuto)

5 **Tasti alfanumerici**

6 **Tasti di programmazione**
Consentono di eseguire le funzioni indicate nella parte inferiore dello schermo

7 **Tasto accensione/ spegnimento**
Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenendo premuto) e di terminare una chiamata. nel Menu principale, consente di annullare un'immissione e ritornare alla schermata di standby

8 **Tasto Conferma/OK**
Nella schermata di standby, consente di aprire il Menu principale (se la barra dei collegamenti non è attiva); nel Menu principale, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare un'immissione
Il tasto può eseguire azioni diverse a seconda del Paese o gestore telefonico

9 **Tasto profilo Silenzioso**
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendo premuto il tasto)

Nella parte superiore dello schermo il dispositivo visualizza gli indicatori di stato seguenti:

Icona	Descrizione
	Scheda SIM assente
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Livello di carica della batteria
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Funzione messaggi SOS attivata

Icona	Descrizione
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Funzione Bluetooth attivata
	Sveglia attivata
	Radio FM accesa
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Scheda di memoria inserita

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM come raffigurato di seguito.

Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore onde evitare danni allo stesso.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

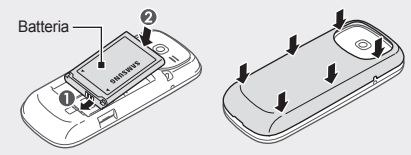

Carica della batteria

Presa di corrente standard AC 220V

1. Inserite il caricabatteria nel connettore multifuzione del telefono e l'alimentatore ad una presa di corrente standard AC 220V.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo, poi scollegate quest'ultimo dalla presa elettrica.

- Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.
- Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di un interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con una capacità massima di 16 GB. In base al tipo e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.

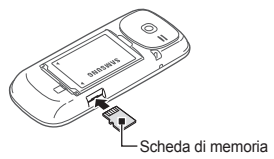

Scheda di memoria

Inserite la scheda di memoria come illustrato nella figura.

- La formattazione della scheda di memoria su un computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Non utilizzate strumenti appuntiti per rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione del dispositivo

Tenete premuto [ ], quindi inserite il PIN della scheda SIM, se necessario, e premete <**OK**>, se necessario.

Spegnimento del dispositivo

Tenete premuto [ ].

Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

Funzioni di accesso

Per accedere alle opzioni o ai menu del dispositivo,

Tasto direzionale	Consente di spostarsi in ogni menu.
Tasto Conferma	Consente di lanciare un menu o un'applicazione.
<**Menu**>	Consente di aprire il Menu principale.
<**Indietro**>	Consente di tornare alla schermata precedente.
[ ]	Consente di chiudere il menu o l'applicazione e tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, sarà necessario immettere il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Inserimento del testo

Modifica della modalità di scrittura del testo

Premete [#]	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa o di passare alla modalità numerica.
Tenere premuto [#]	Consente di passare alla modalità T9 o ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili specifiche modalità di inserimento della lingua.
Premete [*]	Passate alla modalità Simbolo.
Tenere premuto [*]	Consente di selezionare una modalità di inserimento o di cambiare la lingua di inserimento.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire.
2. Se la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Se la parola non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere sullo schermo.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.

Altre funzionalità di inserimento del testo

Premete il tasto direzionale	Consente di spostare il cursore.
Premere <**Cancella**>	Consente di eliminare i caratteri singolarmente.
Tenete premuto <**Cancella**>	Consente di eliminare i caratteri velocemente.
Premete [**0**]	Consente di inserire uno spazio.
Premete [**1**]	Consente di inserire la punteggiatura.

Esecuzione o risposta a una chiamata

- Per eseguire una chiamata, inserite un numero di telefono e premete [ ].
- Per terminare una chiamata, premete [ ].
- Per chiamare un numero contattato di recente, premete [ ] per selezionare un numero e quindi di nuovo [ ] per comporre il numero.
- Per eseguire una chiamata utilizzando la rubrica, premete <**Menu**> → **Rubrica**, selezionate un contatto e premete [ ].
- Per rispondere a una chiamata in entrata, premete [ ].

Invio e visualizzazione dei messaggi

<**Menu**> → **Messaggi**

Invio dei messaggi

1. Premete **Crea messaggio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi destinatario** → **Elenco contatti** per aprire la rubrica.
3. Selezionate un contatto.
   In alternativa, inserite il numero di un contatto.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio. *Vedere "Inserimento del testo".*
5. Per allegare un file al messaggio, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e selezionate i file.
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.

Visualizzazione dei messaggi

Premete **Ricevuti** e selezionate un messaggio da leggere.

Gestione dei contatti

Potete salvare informazioni quali nomi, numeri di telefono e dati personali nella memoria del dispositivo o nella scheda SIM.

<**Menu**> → **Rubrica**

Potete modificare la posizione di memoria premendo **Gestione** → **Salva nuovi contatti in** e selezionando una posizione di memoria.

Aggiunta di nuovi contatti

1. Premete **Aggiungi contatto** → una posizione di memoria (se necessario).
2. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
3. Inserite le informazioni relative a un contatto e premete il tasto Conferma.

Modifica dei contatti

1. Premete **Elenco contatti**, selezionate un contatto e premete il tasto Conferma.
2. Modificate le voci e premete il tasto Conferma per salvare.

Eliminazione dei contatti

Premete **Elenco contatti**, selezionate un contatto e premete <**Opzioni**> → **Elimina**.

Utilizzo della fotocamera

<**Menu**> → **Fotocamera**

Scatto di una foto

1. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <**Opzioni**>.
2. Premete il tasto Conferma per scattare una foto. Le foto vengono salvate automaticamente.

Registrazione di un video

1. Premete <**Opzioni**> → **Videocamera**.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate premendo <**Opzioni**>.
3. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
4. Premete <**Interrom**> per terminare la registrazione. I video vengono salvati automaticamente.

Visualizzazione foto e video

Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** o **Video** e selezionate un elemento da visualizzare.

Ascolto della musica

<**Menu**> → **Musica**

Tasto	Funzione
Tasto Conferma	Consente di avviare la riproduzione di un file musicale, metterla in pausa o riprenderla.
Tasto di spostamento	• Sinistra: Consente di tornare indietro (premendo); ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto). • Destra: Consente di andare avanti (premendo); ricerca avanti in un file (tenendo premuto il tasto). • Su/Giù: Consente di regolare il volume.

Navigazione nel Web

<**Menu**> → **Browser**

- La prima volta che accedete al **Browser**, potrebbe esservi richiesto di creare un profilo Internet.
- Il browser potrebbe non supportare alcuni siti WAP.

Navigazione nei siti web

Tasto	Funzione
Tasto di spostamento	Consente di scorrere verso l'alto o il basso in una pagina Web.
Tasto Conferma	Selezionate un elemento.
<**Indietro**>	Tornate alla pagina precedente.

Utilizzo della sveglia

<**Menu**> → **Organizer** → **Sveglie**

Impostazione della sveglia

1. Selezionate una sveglia.
2. Immettete le informazioni e premete <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <**Conferma**> per interrompere la sveglia.
- Premete <**Sospendi**> per rinviare la sveglia per il periodo preimpostato.

Disattivazione della sveglia

Selezionate un elemento e impostate **Attivazione sveglia** su **Non attivo**.

Gestione del calendario

<**Menu**> → **Organizer** → **Agenda**

Creazione eventi

1. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
2. Inserite le informazioni sull'evento e premete il tasto Conferma.

Visualizzazione eventi

Selezionate una data.

Ascolto della Radio FM

<**Menu**> → **Applicazioni** → **Radio FM**

Attivazione della Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
3. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La prima volta che accedete la Radio FM, potrebbe venirvi chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Controllate la Radio FM usando i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto Conferma	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Tasto di spostamento	• Sinistra/Destra: Consente di regolare la frequenza. • Su/Giù: Consente di regolare il volume.

Aggiunta delle stazioni radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a Preferiti**.
3. Assegnate un tasto e premete <**Seleziona**>.

Utilizzo della funzione Bluetooth

<**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth**

Attivazione della funzione Bluetooth

1. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** e impostate **Attivazione** su **Attivo**.
2. Impostate **Visibilità telefono** per consentire ad altri dispositivi di trovare il vostro dispositivo.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Premete **Cerca nuovo dispositivo** per trovare altri dispositivi Bluetooth.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Premete <**Sì**> per abbinare il PIN dei dispositivi.
4. Quando l'altro dispositivo accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

In base al dispositivo, potrebbe essere necessario immettere il PIN.

Disattivazione della funzione Bluetooth

Selezionate <**Opzioni**> → **Impostazioni** e impostate **Attivazione** su **Non attivo**.

Invio dei dati tramite la funzione Bluetooth

1. Selezionate gli elementi da inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** → **Bluetooth**.

Personalizzazione del dispositivo

Le impostazioni controllano il modo in cui le applicazioni e le funzioni operano. Potete modificarle per personalizzare il dispositivo. Potete inoltre personalizzare aspetto, profili audio, azioni di chiamata e molto altro.

<Menu> → Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili	Consente di modificare il tipo di sveglia, la suoneria, il volume ecc.
Schermo	Consente di modificare lo sfondo, il tema, la luminosità, ecc.
Ora e data	Consente di cambiare la data e l'orario visualizzate sul dispositivo.
Telefono	Consente di modificare la lingua del dispositivo ed altre impostazioni.
Applicazioni	Consente di configurare le impostazioni delle applicazioni.
Sicurezza	Consente di impostare i blocchi o modificare le password.
Collegamenti PC	Consente di configurare le impostazioni di connessione a un computer.
Rete	Consente di modificare le impostazioni dei profili di rete.
Memoria	Consente di resettare la memoria, gestire la scheda di memoria o impostare una posizione predefinita di memoria.
Ripristina	Ripristino del dispositivo.

Impostazione dei profili audio

<Menu> → Impostazioni → Profili

Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Modifica della suoneria

1. Scorrete fino al profilo che volete modificare e premete **<Opzioni> → Modifica**.
2. Premete **Suoneria chiamata**.
3. Selezionate una suoneria e premete il tasto Conferma.

Modifica della suoneria di avviso dei messaggi

1. Scorrete fino al profilo che volete modificare e premete **<Opzioni> → Modifica**.
2. Premete **Tono avviso messaggi.**
3. Selezionate una suoneria e premete il tasto Conferma.

Regolazione del volume della suoneria

1. Scorrete fino al profilo che volete modificare e premete **<Opzioni> → Modifica**.
2. Premete **Volume → Avviso in chiamata**.
3. Regolate il volume e premete **<Salva>**.

Non potete modificare la suoneria per il profilo Silenzioso e Offline.

Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

Menu rapidi

<Menu> → Impostazioni → Telefono → Collegamenti

Modifica collegamenti

1. Selezionate il tasto direzionale.
2. Selezionate l'applicazione da assegnare.

Personalizzazione della schermata di standby

Personalizzate la vostra schermata di standby con applicazioni, contatti, calendario e molto altro.

I collegamenti assegnati al tasto direzionale saranno disabilitati se attiverete la barra dei collegamenti sulla schermata di standby.

<Menu> → Impostazioni → Visualizza → Barra collegamenti

Aggiunta di elementi alla schermata di standby

1. Premete **<Opzioni> → Modifica** e selezionate gli elementi da visualizzare nella schermata di standby.
2. Premete **<Salva>**, o premete **<Opzioni> → Salva**.

Utilizzo del Menu principale

Selezionate un elemento sul Menu principale e premete il tasto Conferma per aprire un'applicazione.

Utilizzo della funzionalità messaggi SOS

Consente di inviare messaggi SOS a familiari o amici in caso di emergenza.

<Menu> → Messaggi → Impostazioni → Messaggi SOS

Attivazione della funzione messaggi SOS

1. Premete **Opzioni di invio** e impostate **Invio messaggio SOS** su **Attivo**.
2. Immettete un destinatario e premete **<Opzioni> → Salva**.
3. Impostate il numero di volte che il telefono dovrà ripetere l'invio del messaggio.
4. Premete **<Indietro> → <Sì>**.

Invio dei messaggi SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete [ ] quattro volte per inviare un messaggio SOS ai numeri preimpostati.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [ ].

Esecuzione di chiamate simulate

<Menu> → Impostazioni → Applicazioni → Chiamata → Chiamata simulata

Attivazione della funzione di chiamata simulata

Impostate **Attiva tasto chiamata simulata** su **Attivo**.

Esecuzione di una chiamata simulata

- Schermata di standby, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.
- Con la tastiera bloccata, premete quattro volte il tasto direzionale verso il basso.

Precauzioni di sicurezza

SAR

www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, tenetelo a una distanza di 1,5 cm dal corpo, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto delle presenti informazioni sulla sicurezza si riferisce a dispositivi mobili. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo. Per evitare lesioni a voi e ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza relative al dispositivo prima di utilizzarlo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non utilizzate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non sottoponete a corto circuito il caricabatterie né il dispositivo

Non lasciate cadere e non urtate il caricabatterie né il dispositivo

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Per smaltire correttamente la batteria agli ioni litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatterie

- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatterie specificamente ideati per il dispositivo. Batterie e caricabatterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Non smaltite la batteria né il dispositivo in fiamme. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.
- Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere.
- Non rompete e non forate il dispositivo. Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Proteggete dispositivo, batteria e caricabatterie da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Evitate di mettere a contatto la batteria con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- provocando danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

Il dispositivo potrebbe interferire con gli strumenti installati sulle auto

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo. Se dovete effettuare una chiamata, digitate solo alcuni numeri, controllate la strada e gli specchietti retrovisori, quindi continuate.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete a un incidente d'auto, a un crimine in corso o a un'emergenza seria in cui ci sono vite in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.

- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il numero di riferimento per la segnalazione di tali eventi.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non utilizzare o conservare l'apparecchio in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e provocare incendio o scossa elettrica.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5° C e 35° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Conservate la batteria a una temperatura da 0 °C a 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di caricare il dispositivo per più di una settimana, per non ridurre la durata della batteria.
- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.

Utilizzate batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvate dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o danni gravi.

Quando utilizzate il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

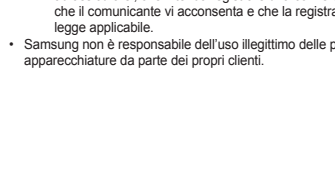

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

In caso di caduta, potreste farvi male o danneggiare il dispositivo.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non permettete ai bambini di giocare con il dispositivo perché potrebbero ferirsi e ferire altri o danneggiare il dispositivo.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,901 W/kg
SAR corpo	0,598 W/kg

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Un test del SAR a contatto con il corpo è stato condotto mantenendo il presente dispositivo ad una distanza di 1,5 cm. Per soddisfare le linee guida sull'esposizione a RF durante il funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizionino il dispositivo ad una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanita e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, e possibile utilizzare auricolari o dispositivi viva voce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Dichiarazione di Conformità

Dettagli prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Cellulare GSM BT

Modello(i) : GT-E2200

CE 0168

Dichiarazione & Standard applicabili

Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) per l'applicazione di:

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e alla Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettrice ed elettroniche.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Rappresentante nella UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.11.22 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Luogo e data emissione) — (Nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.